

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上の注意 / 使用上の注意」を必ずお読みください。
また、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上の注意/使用上の注意

⚠ 注意

- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 電池は⊕⊖の方向を正しく入れてください。
- 使い切った電池は本体から取り出してください。
- 長期間使用しない場合は、本体から電池を取り出して保管してください。
- 新旧・異種の電池を混用しないでください。
- 短絡、分解、火中への投下などしないでください。
- 極端な低温・高温な場所、および湿気やほこりの多いところで保管しないでください。
- 発熱や発火、感電の原因になりますので、濡れた手で電池交換をしないでください。
- 落下や衝突など強いショックを与えないでください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
- 本製品に防水機能はありません。水中での使用はできません。
- 定期的に点検してください。

⚠ 警告

- 電池の液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。
- 光を直接目に当てないでください。

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」でご確認のあと、直らないときは、お客様の連絡先(お名前、住所、電話番号)・故障内容を明記※のうえ、購入証明書(販売店のレシート等)を添えて、製品を弊社修理ご依頼窓口まで直接お送りください。修理品をご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失などを防ぐため宅配便などをご利用ください。

※下記のサイトからアフターサポート依頼書をダウンロードしていただくことができます。

ジェントスホームページ サポート情報のページ
<http://www.gentos.jp/support/>

使用方法などのご相談は...

お客様相談窓口

ジェントス株式会社 お客様相談窓口

☎ 0120-73-1668 ※携帯・PHS・公衆電話からもご利用になれます。
【受付時間】10:00～18:00(土日祝日・弊社休日を除く)
〒110-0008 東京都台東区池之端 2-7-17

修理に関するご相談 / 修理品の送付先は...

修理ご依頼窓口

ジェントス株式会社 物流センター 修理係


TEL.048-511-1885 【受付時間】10:00～18:00(土日祝日・弊社休日を除く)
FAX.048-593-1132 【24 時間受付】
〒364-0002 埼玉県北本市宮内 6-22

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

ジェントス株式会社はお客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。ご提供いただいた個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

■各部の名称・電池の交換方法

- ① 電池カバーを開けて、電池を交換してください。
- ② 電池カバーを閉めてください。

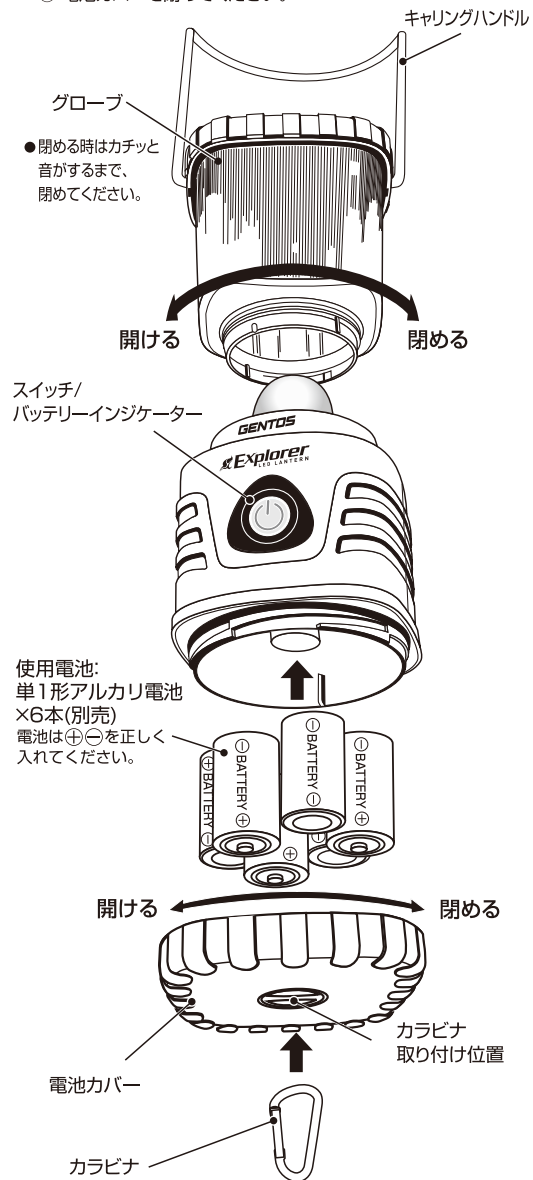

使用電池:
単1形アルカリ電池
×6本(別売)
電池は⊕⊖を正しく
入れてください。

開ける 閉める

カラビナ
取り付け位置

電池カバー

カラビナ

逆さまに吊すときは、カラビナ取り付け位置にカラビナを取り付け、付属のハンガーフックで吊してください。

テーブルや台の上でご使用の際はカラビナを外してください。

※ LED 素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色、明るさが異なることがあります。
※ 光源の LED は交換できません。

■使用方法

消灯状態からスイッチを下図のように操作します。


High点灯モード: スイッチ長押し
(誤点灯防止の為、長押ししないと点灯しません)
Middle点灯モード: High点灯後、2秒以内にもう一度押す。
Low点灯モード: Middle点灯後、2秒以内にもう一度押す。
キャンドルモード: Low点灯後、2秒以内にもう一度押す。
キャンドルモード点灯後、2秒以内に再度スイッチを押すとHighモードに戻ります。消灯する場合は各モード点灯後、2秒後以降に再度スイッチを押してください。どのモードからでも消灯できます。

バッテリーインジケータ


点灯直後および各モード時にスイッチを長押しすることで確認いただけます。

緑点灯: 十分な電池残量があることを示しています。
赤点灯: 電池残量が少なくなってきたことを示しています。
新しい電池へ交換する準備が必要です。
赤点滅: 電池残量がありませんので電池の交換をしてください。

●点灯パターン図

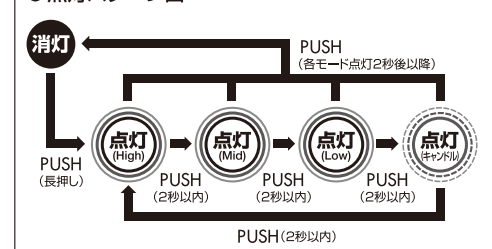

電池カバーの開め方

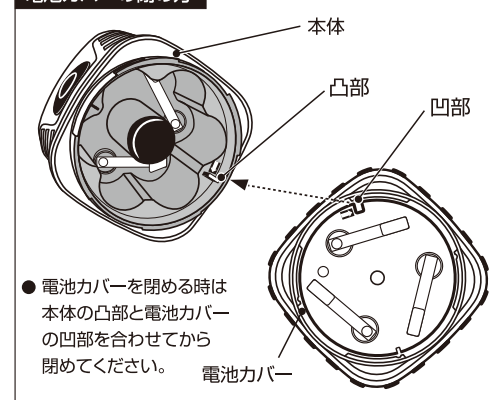

■仕様

使用光源	高輝度チップタイプ暖色LED×14個
明るさ	約600ルーメン(最大時)
使用電池	単1形アルカリ電池×6本(別売)
電池寿命	実用点灯 (Highモード) 約 37時間 実用点灯 (Middleモード) 約 80時間 実用点灯 (Lowモード) 約 600時間 キャンドルモード 約 450時間
本体サイズ	約φ122×高さ240mm
本体質量	約1650g(電池含む)

※ 明るさの表記は、グローブを外した状態で最大値です。
グローブを取り付けると明るさは1割から2割程度減衰します。